

## Návod k instalaci střešní tašky kompatibilní s některými druhy krytin na Českém trhu

Střešní tašky slouží k instalaci fotovoltaických systémů, pomocí konzoly integrované v tašce vzniká kompaktní povrch bez možnost zatékání v místě, kde je taška broušena pro prostup standardního střešního háku, kotveného do krovů.

Základní pravidla instalace:

- a) Je nutné použít oba otvory v tašce pro uchycení k latě pomocí vrtůů.
- b) Je vhodné aby taška, kterou měníte byla v blízkosti svislé latě, která je zpravidla přitlučena ke krokvi.
- c) Pro kotvení tašky k laťování použijte vruty 6x50mm
- d) V případě že kotvíte i přes svislou lať nad krokvi 6x80mm
- e) Pokud nemá taška otvor pro ukotvení pomocí vrtůů je nutné použít spony pro uchycení tašek, tvar a velikost spony je určována výrobcem tašek, neb spon.



kvůli odolnosti proti vztlaku větrem přišroubujte tašku na levé straně

pokud stávající tašky nemají otvory pro uchycení a nelze je vyvrtat, je nutné použít spony proti sání větru

při správné instalaci je taška vysoce odolná vztlaku

šroubování původních tašek nedoporučujeme rázovým utahovákem pouze aku šroubovákem se správným nastavením momentu, aby se taška nerozlomila



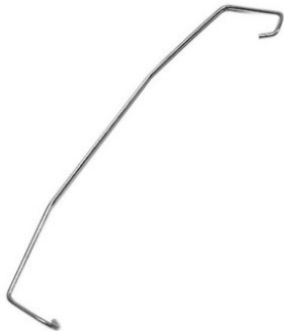
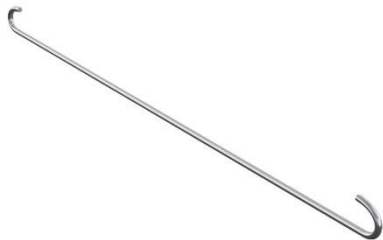
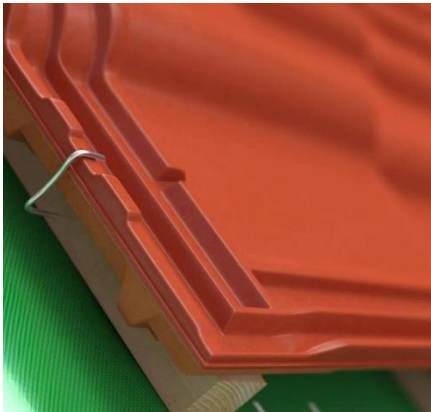
kvůli odolnosti proti vztlaku větrem přišroubujte tašku nad

pokud stávající tašky nemají otvory pro uchycení a nelze je vyvrtat, je nutné použít spony proti sání větru

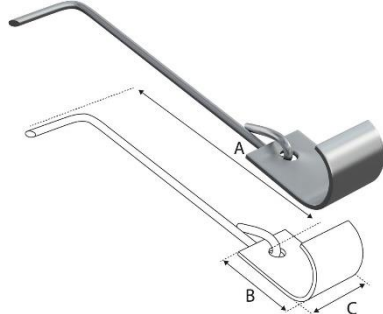
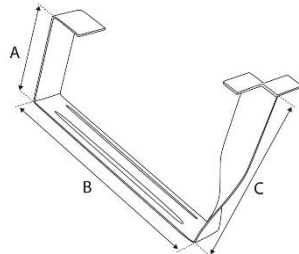
vždy dodržujte předepsaný způsob uchycení k laťování pro tašku vlevo, tašku s konzolí i tašku nad ní.

Náš tip: používejte konstrukční vruty, velmi dobře pronikají do dřeva, díky své konstrukci

Příklad: základní spony a úchyty tašek proti větru

|                                                                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Klip 6 – příchytka hlavová</p>              |
|   | <p>Klip 2 – příchytka boční univerzální</p>  |
|  | <p>Klip U – příchytka univerzální</p>        |

Příklad: základní spony a úchyty tašek proti větru

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Klip 3 – příchytka boční</p>  <p>A: 65 mm B: 15 mm C: 15 mm</p>         |
|   | <p>Klip 9 – příchytka boční univerzální</p>                              |
|  | <p>Klip B – příchytka univerzální</p>  <p>A: 42 mm B: 90 mm C: 64 mm</p> |